

Adatlap

RAE-K és RAE-H termosztatikus érzékelők, csatlakozással nem Danfoss és Herz szelepekhez

Alkalmazás



RAE-K/RAE-H



RAE-K 5036

A RAE-K és RAE-H sorozat szűk P-sávú, önműködő arányos vezérlőket foglal magába.

A RAE-H 5035 érzékelőt a Herz gyártó szelepházaihoz tervezték M28x 1,5mm-es csatlakozással.

Az érzékelőcsalád tagjai:

- RAE-K 5034 beépített érzékelővel(M30x1,5mm)
- RAE-K 5036 távérzékelővel(M30x1,5mm)
- RAE-K 5134 beépített érzékelővel és teljes lezárással(M30x1,5 mm)
- RAE-H 5035 beépített érzékelővel(M28x 1,5mm)

Minden érzékelő fel van szerelve fagyvédelmi lehetőségekkel, valamint a beállított hőmérsékleti érték korlátozási és zárolási lehetőségével.

A RAE-K érzékelők a következő gyártók szelepeivel használhatók. Kermi, Henrad, Purmo, DEF, Dianorm, Diatherm, Biasi, Radson, Ferroli, Stelrad, Kaimann, Arbonia, Superia és Veba, valamint a Buderus acél csőradiátorával(M30x 1,5mm).

A RAE-K 5036 RA 2922 típus 2 m ultravékony hajszálcsővel rendelkezik. A hajszálcső a távérzékelő házában van feltekercselve. Az érzékelő felszerelése után a hajszálcsövet ki kell húzni az előírt hosszra.

A RAE-K és a RAE-H sorozat RAL 9010 fehér színben érhető el.

Rendelés és specifikáció

Típus	Verzió	Beállítható tartomány ¹⁾	Kódszám
RAE-K 5034	Beépített érzékelő	8 - 28 °C	013G5034
RAE-K 5036	Távérzékelő, 0 - 2 m hajszálcső ²⁾		013G5036
RAE-K 5134	Beépített érzékelő, teljes lezárás		013G5134
RAE-H 5035	Beépített érzékelő, Herz szelepekhez		013G5035

Tartozék	Kódszám
Lopásvédelem, RAE-K ³⁾	013G5389

¹⁾ A megadott hőmérsékletek $X_p = 2K$ esetén érvényesek, azaz a szelep 2 °C-kal magasabb szobahőmérsékleten zár.

²⁾ A távérzékelő szállításakor a szükséges hajszálcső teljes hosszban az érzékelőn belül feltekercselve található meg. Az érzékelő szerelésekor csak a szükséges mennyiségű hajszálcsövet kell letekercselni.

³⁾ Védőgyűrű az érzékelő szándékolatlan eltávolításának megakadályozására. A védőgyűrű felszereléséhez nincs szükség szerszámmra.

Adatlap


RAE-K és RAE-H termosztatikus érzékelők, csatlakozással nem Danfoss és Herz szelepekhez

Szerelés



Az érzékelő villáskulccsal szerelhető fel a szelepházra.

A telepítési útmutatót a termékhez mellékeljük.

Az érzékelőt mindig olyan helyre kell felszerelni, ahol a helyiség levegője szabadon körüláramolhatja azt.

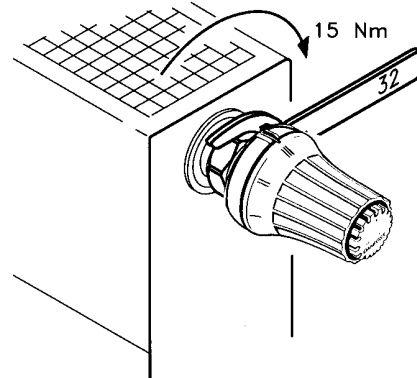

Méretetek

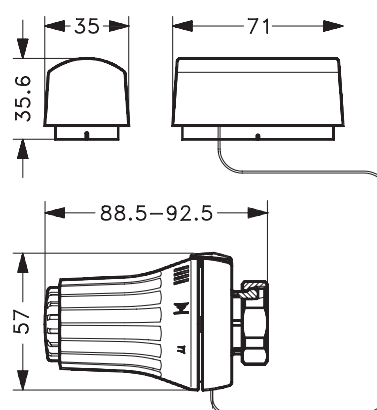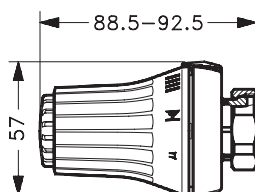

Danfoss Kft.
H-1139 Budapest
Váci út 91
Telefon: (1) 450 2531
Telefax: (1) 450 2539
E-mail: danfoss.hu@danfoss.com
www.danfoss.hu

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges módosítása nélkül. Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A Danfoss Heating Solutions és a Danfoss Heating Solutions logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.